



marantz®

CD Receiver M-CR611


かんたん設定ガイド

はじめにお読みください



設定を始める前に

付属品を確認する



M-CR611



電源コード



リモコン / 単 4 型乾電池



取扱説明書



保証書




AM ループアンテナ




FM 室内アンテナ

設定に必要なもの



ネットワークルーター

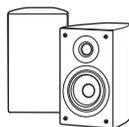


スピーカー



スピーカーケーブル

オプション



iOS デバイス /USB ケーブル



WPS 対応
無線ルーター




LAN ケーブル

* 詳しい操作方法は、付属の取扱説明書または弊社サポートサイト (www.marantz.jp) をご覧ください。

1. 接続する

1 左右のスピーカーケーブルを M-CR611 に接続する

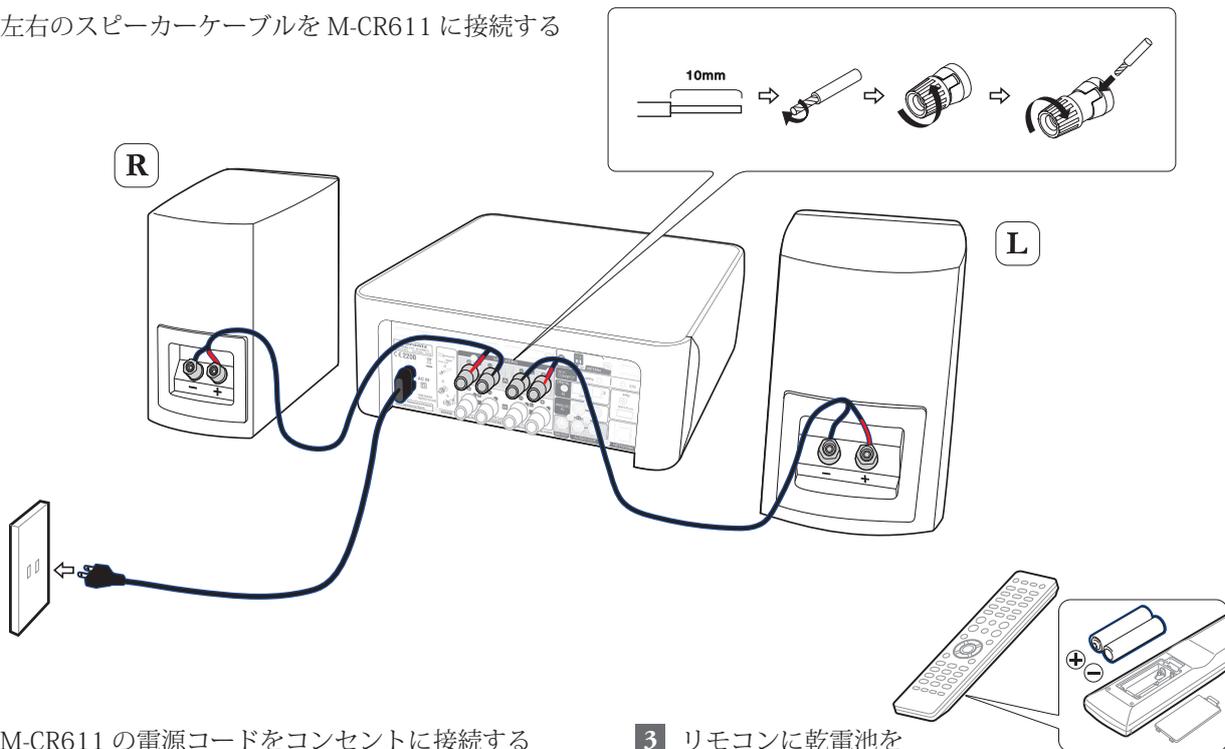

2 M-CR611 の電源コードをコンセントに接続する

ご注意：スピーカー A/B の接続やバイアンプ接続の設定については、付属の取扱説明書または WEB マニュアルを参照してください。

3 リモコンに乾電池を入れる

2. ネットワークへ接続する

接続方法を選択してください。

Wi-Fi 接続

iOS デバイス

iOS のバージョンが 7、
またはそれ以上



iOS デバイス + USB ケーブル

iOS のバージョンが 5、
またはそれ以上



WPS 非対応の ルーター



無線 LAN ルーター

WPS 対応の ルーター



無線 LAN ルーター

1 電源オン



2 言語を選択する (English を選択した 場合、以降の表示が 切り替わります。)




- 3 iOS デバイスが Wi-Fi に接続していることを確認し、設定 > Wi-Fi 画面の下部に表示される "Marantz M-CR611" を選択する



- 3 iOS デバイスが Wi-Fi に接続していることを確認し、iOS デバイスを USB ケーブルでフロントパネルの USB 端子に接続する



- 3 "Wi-Fi ネットワークを検索する" を選択して、ネットワーク名が表示されるまで待つ



- 3 ルーターの WPS ボタンを押す



有線 LAN 接続



- 1 ルーターと M-CR611 を LAN ケーブルで接続する
(LAN ケーブルは付属していません。)



- 2 電源オン
- 3 言語を選択する
(English を選択した場合、以降の表示が切り替わります。)
- 4 M-CR611 がネットワークに接続するまで待つ


- 4 “次へ” をタップする。
必要があれば説明に沿って
操作をする



- 5 接続が完了するまで数分待つ
(M-CR611 のパネルに、接続状況が表示されます。)



- 4 M-CR611 背面の iOS ボタン (赤色) を押す



- 5 下記のメッセージが表示されたら、
“許可” をタップする



接続完了!


- 4 ネットワーク名を選択する
(接続するネットワーク名が表示さ
れない場合は、“再検索する” を選
択してください。)



- 5 リモコンの数字キーで、
ネットワークのパスワード
を入力する



- 4 2分以内に、M-CR611 背面の
WPS ボタン (赤色) を押す




- 5 接続が完了するまで数分待つ
(M-CR611 のパネルに、接続状況が表示されます。)




3. 音楽を楽しむ

インターネットラジオを楽しむ

- 1 リモコンの“INTERNET RADIO”ボタンを押す

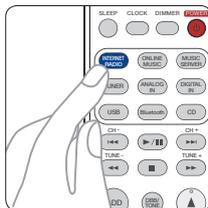


- 2 放送局を選択する



Apple AirPlay で音楽を楽しむ

- 1 画面の下からスワイプをしてコントロールセンター (iOS7以降) を開き、AirPlay をタップする

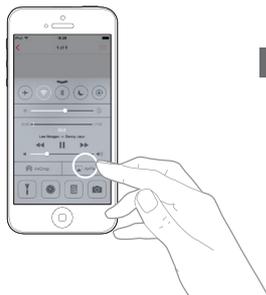

- 2 AirPlay デバイスのリストが表示されたら、“Marantz M-CR611”を選択する



ご注意：iOS デバイスが M-CR611 と同じネットワークに接続していることを確認してください


Marantz “Hi-Fi Remote”App のダウンロード

スマートフォンで QR コードをスキャンするか、Apple App ストアや Google Play ストアで “Marantz Hi-Fi Remote” を検索して、インストールしてください。



Bluetooth で音楽を楽しむ

- 1 INPUT を押し て Bluetooth を選択し、[ペアリングモード] が表示されるまで INPUT を長押ししてください

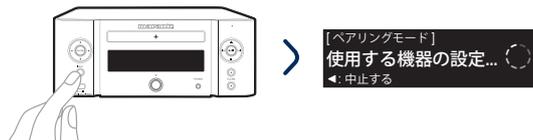

- 3 Bluetooth デバイス一覧から “Marantz M-CR611” を選択してください

デバイスの中には認証コードを求められるものがありますので、その場合は ENTER を押し てください。



- 2 あなたのモバイル機器の Bluetooth 機能をオン してください



- 4 あなたのデバイスのお好みのアプリを使って音楽 を楽しんでください



 Bluetooth デバイスを再接続するときは、手順 2 からおこなってください。

 NFC を搭載したデバイスの場合、M-CR611 の上部にある NFC マー クにやさしくタッチするだけでペアリングや接続ができます。

困ったときは

音が出ない：

- すべての機器の接続を確認してください。
- ケーブルの芯線がスピーカー端子の金属部に 接触していることを確認してください。

詳しい操作方法について

本書はかんたん設定ガイドです。

その他の機能や詳しい操作方法是、付属の取扱説明書または WEB マニュアル をご覧ください。WEB マニュアルをご覧になるには、スマートフォンで QR コー ドをスキャンするか Web ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。
manuals.marantz.com/MCR611/JP/JA/



当社製品のご相談と修理についてのお問い合わせは、お買い上げ店または下記窓口にご連絡ください。

お客様相談センター

 0570 (666) 112

FAX : 044 (544) 3171

■ 受付時間 9:30 ~ 17:30

(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  03 (3570) 5138
〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

■ メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<http://marantz.jp/jp/html/contact.html>

* 電話番号・ファックス番号・URL は変更になる場合があります。

修理相談窓口

 0570 (666) 811

■ 受付時間 9:30 ~ 12:00、13:00 ~ 17:30

(当社休日および祝日を除く、月~金曜日)

■ 上記番号がご利用いただけない場合  0466 (86) 9522

■ 故障・修理・サービス部品についてのお問い合わせ先（サービスセンター）
については、次の当社ホームページでもご確認いただけます。

<http://marantz.jp/jp/html/service.html>

■ 修理品お持ち込み窓口

・首都圏サービスセンター

〒252-0816 神奈川県藤沢市遠藤2010-16

FAX : 0466 (86) 9522

* ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。

marantz®

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町2番地1 D&Mビル

Printed in China 5411 11302 02AM

Copyright © 2015 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.